

Metalen plaatje

265 mm




312 mm

Zijkant

Voorkant met gat



Open voorzijde

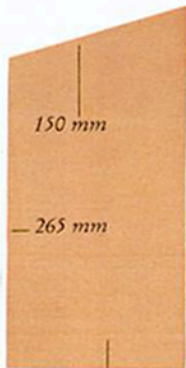


150 mm

265 mm

Zijkant

Bevestigingsgat

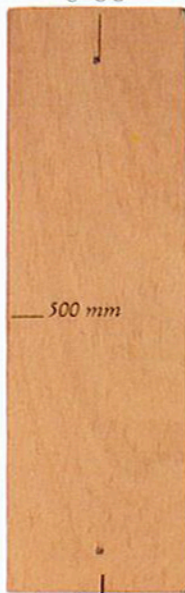

500 mm

Achterkant

Spijkers 38 mm



Haken en ogen



Scharnier

Kopspijkers



120 mm

Onderkant

Montage Boor ophanggaatjes in de boven- en onderzijde van de achterkant. Spijker de zijwanden vast aan de bodem (spijkers van 38 mm). Bevestig daarna de voor- en achterkant. Spijker het deksel vast of sla, als het dak moet scharnieren, kopspijkertjes in de elastische band.



206 mm

Dak